

KimosetterRIP
インストールマニュアル
～Windows Vista/7 版～

KIMOTO

はじめに

《インストールされる前に以下の点に注意してください》

- ・ ログインユーザー名は半角アルファベット、半角数字のみ使用してください。
(漢字、ひらがな、カタカナ、全角英数は不可)
- ・ インストール時はウイルス対策ソフトの機能を全て **OFF** にしてください。
- ・ お客様のパソコンの環境によって、多少順番が前後する事があります。ご了承ください。

《インストールからセットアップの流れについて》

I. RIP インストールの準備	 p 3
II. RIP のインストール	 p 4 ～ p 7
III. RIP の設定	 p 8 ～ p 9
IV. キューの作成	 p10 ～ p12
V. ポートの作成	 p13 ～ p14
VI. プリンタドライバセットアップ	 p15 ～ p21
VII. イラストレーターからの出力	 p22 ～ p23
VIII. イラストレーターから Kimosetter340i 初°フィルムの出力方法	 p24 ～ p26
IX. Thinning (細らせ) 機能	 p27
X. アンインストール方法	 p28 ～ p33

《最新版のダウンロード方法》

最新版の KimosetterRIP インストーラとインストールマニュアル、は下記ホームページからダウンロードできます。

<http://www.kimoto.co.jp/products/graphic/ctp/kimorip.html>

デモ版と表記されていますが、dongleを挿すことで製品版として動作致しますので、ダウンロードしてご利用いただきますようお願い申し上げます。

I．RIP インストールの準備

- 1．現在ログインしているユーザー名をご確認ください。KimosetterRIP をご使用頂く場合はログインユーザー名が全て半角アルファベットと半角数字である必要があります。ユーザー名に漢字、ひらがな、カタカナ、全角アルファベット、全角数字が入っている場合は、「コントロールパネル」の「ユーザーアカウント」で半角英数のみを使用した新しいユーザーを作成し、そのユーザーでログインします。

※ ユーザー名に漢字等が使用されている場合、ユーザー名の変更では対応できません。表示上変わるだけで、システム上のユーザー名は変わっていません。必ず新しいユーザーを作成してください。このユーザーには管理者権限を持たせてください。また、RIP のインストール、及び RIP の使用は全てこの新しいユーザーでログインして行って下さい。

- 2．ウイルス対策ソフトの機能をオフにします。


※ オフのしかたは、各ウイルス対策ソフトメーカーにお問い合わせ下さい。

II. RIP のインストール


1. CD (KimosetterRIP) を PC に挿入します。
2. KimosetterRIP_5.5.2-Win アイコンをダブルクリックします。




3. 実行をクリックします。このメッセージが出ない場合もありますがそのときはそのまま次に進みます。

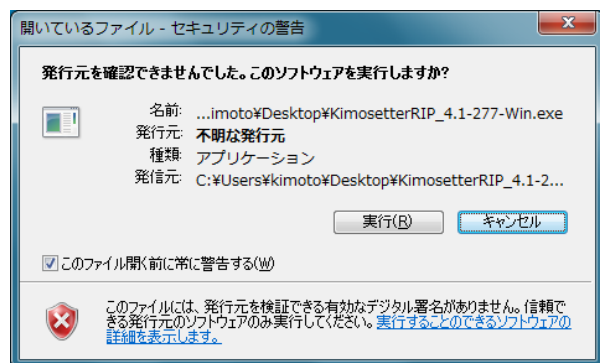


4. Next をクリックします。

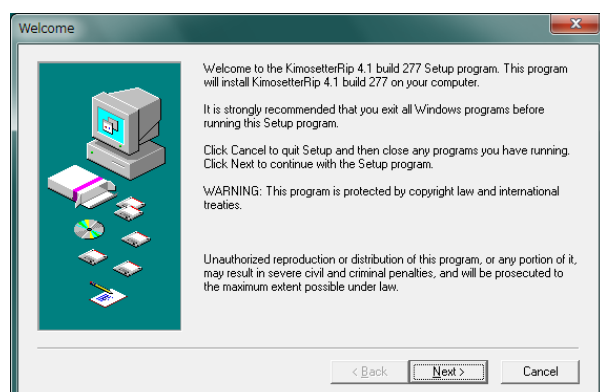

5. Yes をクリックします。

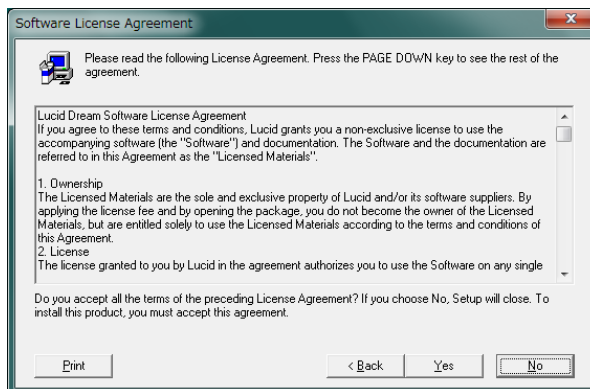


6. OK をクリックします。

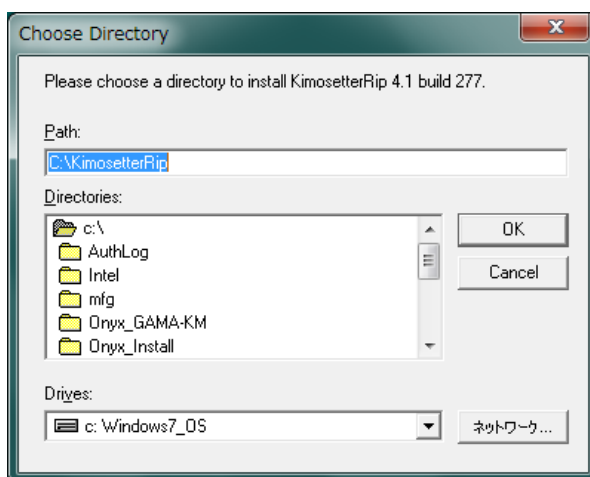


7. YES をクリックします。




8. **Next** をクリックします。

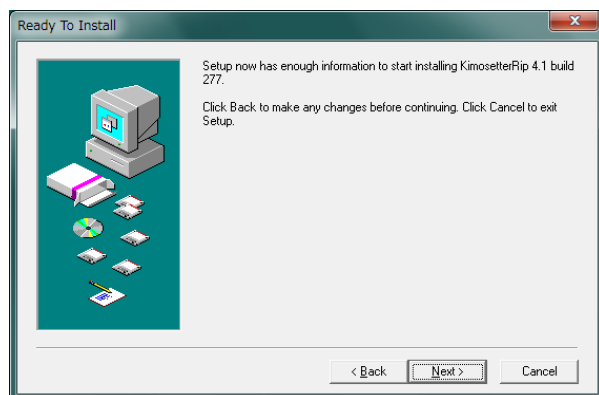


9. 「Yes, I want to restart my computer now.」を選択し **Close** をクリックします。
その後 PC が再起動します。

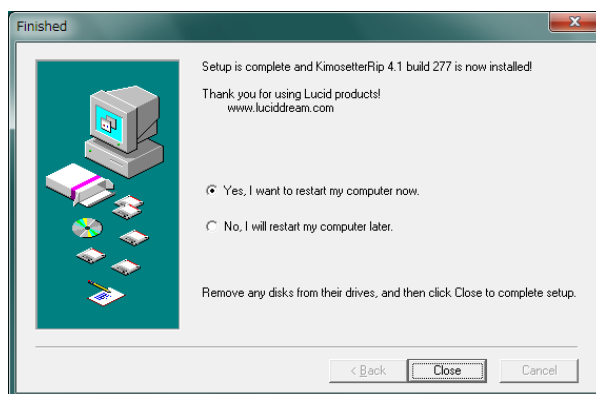

10. デスクトップに **KimosetterRIP** のアイコンができます。

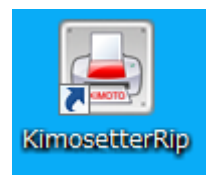


1 1 . KimosetterRIP の Dongle を PC の USB ポートに挿すと下図のメッセージがでます。

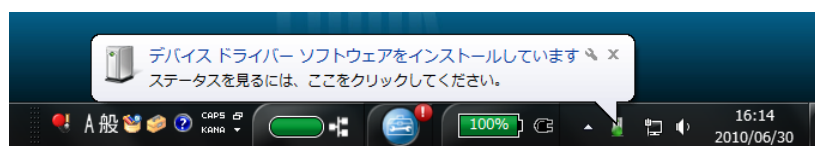

1 2 . RIP メニューのライセンスを選択します。



1 3 . 「 Dongle は装着し、有効になっています！」を確認後、閉じるをクリックします。

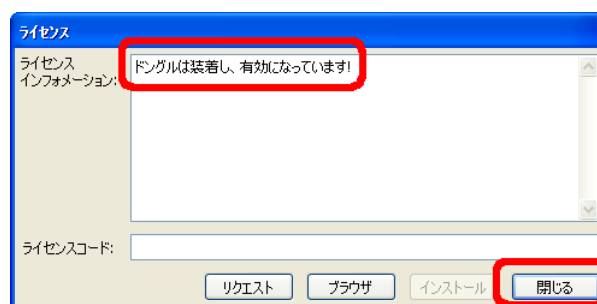


Ⅲ. RIP の設定


1. デスクトップにある KimosetterRIP のアイコンをダブルクリックします。
(KimosetterRIP を立ち上げます。)
2. 立ち上がった KimosetterRIP の RIP メニューから RIP 設定を選択します。




3. RIP 設定をします。
測定単位：mm 言語：日本語を選択後、OK をクリックします。

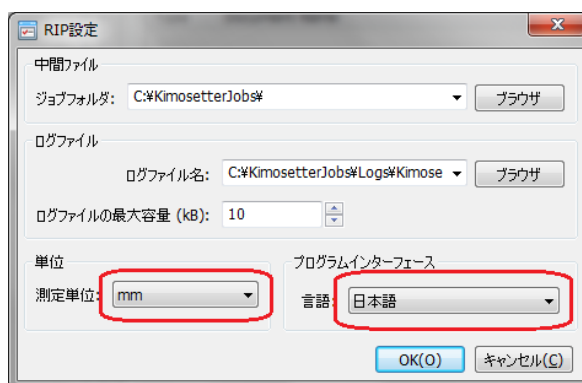

4. 今すぐ終了をクリックし RIP を終了させます。

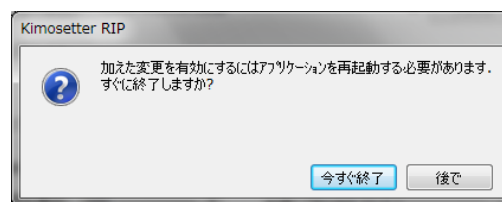


5. 再び RIP を立ち上げます。

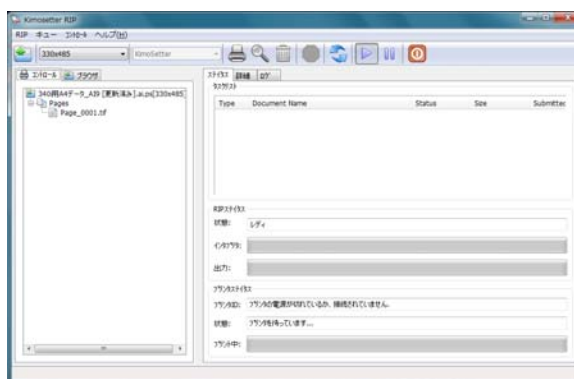


6. 下図の状態が表示されている状態で Kimsetter と PC を USB ケーブルで接続し Kimsetter の電源を ON にします。

その時に「ドライバーをインストールしますか？」のメッセージが出た場合は、Yes をクリックしてください。

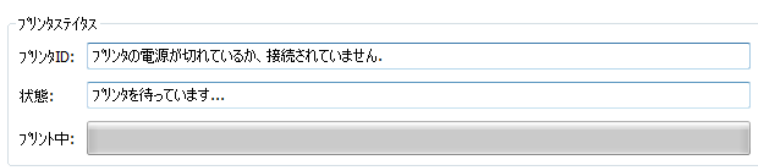

7. 状態がレディになります。

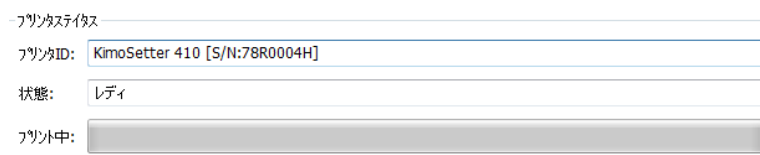

8. KimsetterRIP 画面のコントローラから自動的にプリントのボタンをクリックします。




IV. キューの作成


1. キューメニューからキューマネージャーを起動してください。



2. キューの編集画面から新規ボタンをクリックします。

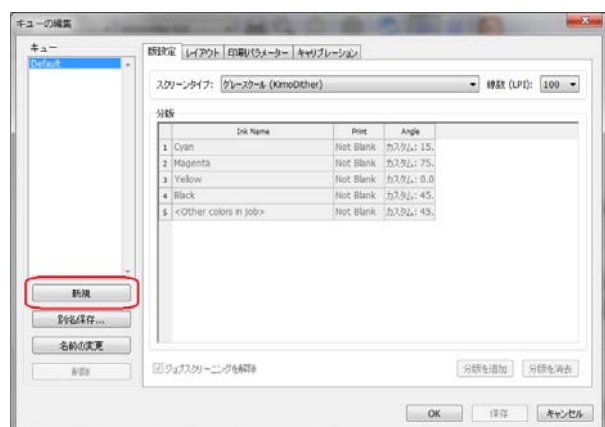


3. キューの新規作成 画面がでます。

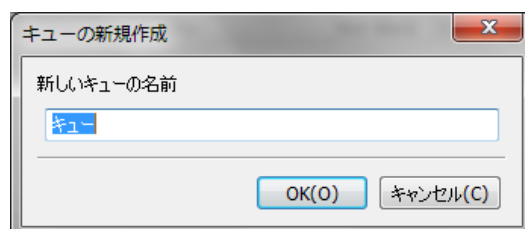


4. 新しいキューの名前を入力します。

例) キューの名前を判別できるように版サイズを入力します。

入力したら **OK** をクリックします。

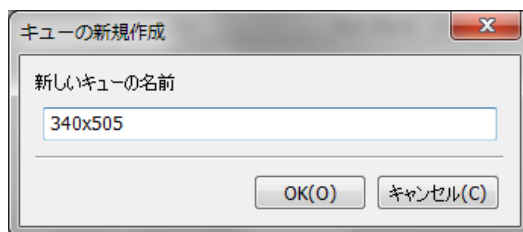

5. キューの編集画面のキューのリストに新しいキューが追加されます。

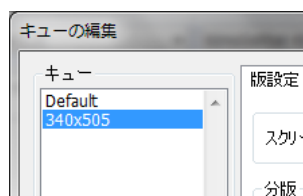


6. キューの編集画面の版設定タブを選択します。


ここでスクリーンタイプのグレースケール (KimoDither) を選択します。

線数は 100 線、85 線、60 線から選択します。


※Kimosetter340i の場合は 85 線以下を選択してください。

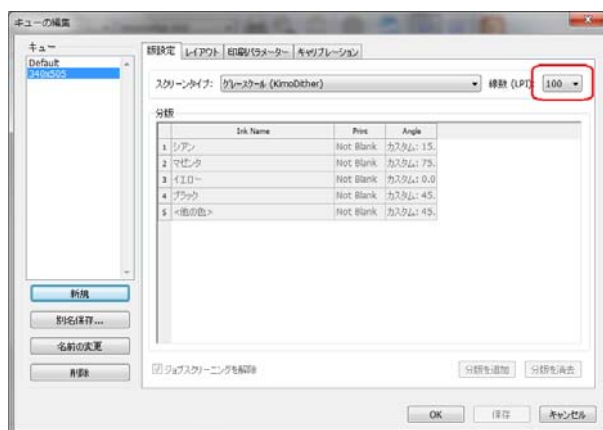

7. キューの編集画面のレイアウトタブを選択します。
用紙をキューの名前と同じ版サイズを選択します。

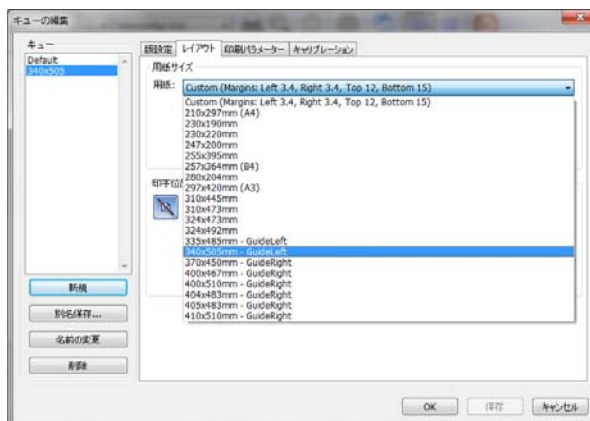


8. キューの編集画面の印刷パラメータータブを選択します。
インクリボンの選択を行います。
340i はブラックを選択、340・410 はブルーを選択してください。
インクリボンを選択した後、保存ボタンをクリックし OK ボタンをクリックして終了
です。

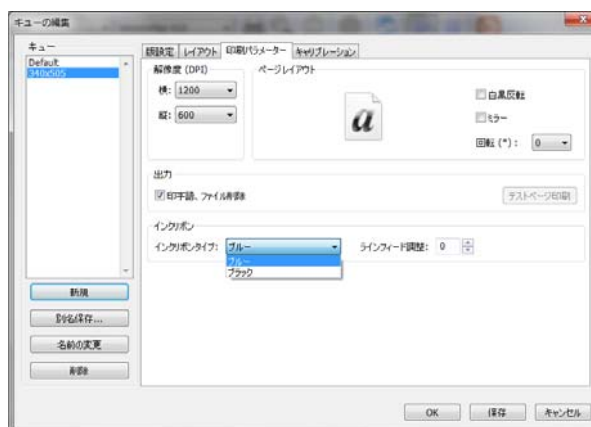


9. 使用する版サイズを追加する場合はサイズごとに新規でキュー設定を繰り返し行ってください。

V. ポートの作成


1. RIP メニューからポートマネージャーを選択し起動してください。

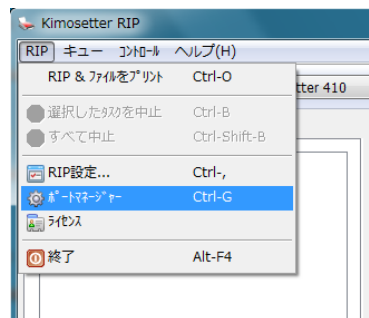


2. ポートマネージャーが起動します。

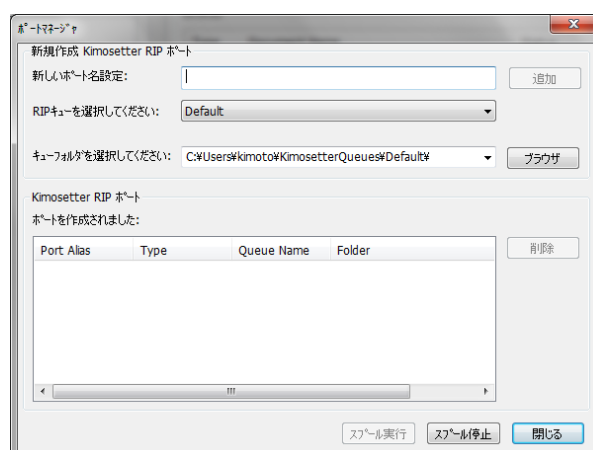


3. 新しいポート名設定にキューを作成したときと同じ名前を入れてください。
RIP キューを選択してくださいにキューを選択してください。
選択したら追加ボタンをクリックしてください。

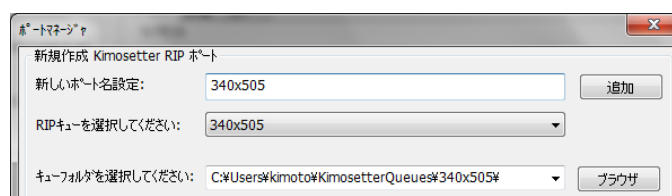

4. OK ボタンをクリックしてください。

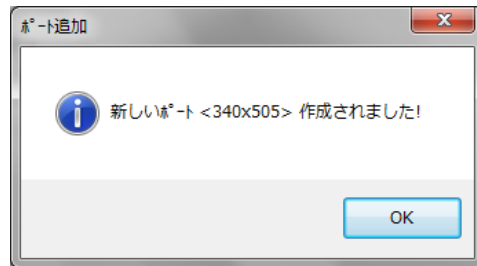

5. リストにポートが追加されます。
閉じるのボタンをクリックして終了です。

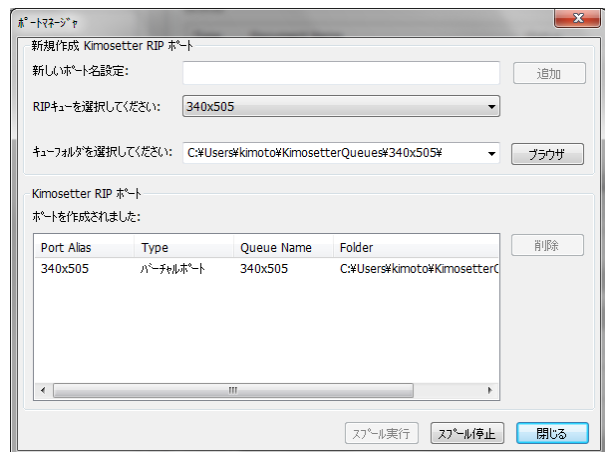

6. 使用する版サイズを追加する場合はサイズごとにポートの作成を繰り返し行ってください。

VI. プリンタドライバのセットアップ

1. CD (KimosetterRIP) の中にある winstjpn.exe をデスクトップにコピーしてください。



2. winstjpn.exe を右クリックしてプロパティを開いてください。




3. winstjpn プロパティのウィンドウが開きます。



4. Winstjpn のプロパティ画面の互換性タブを選択します。

互換モードでこのプログラムを実行するにチェックを入れます。


次に Windows XP (Service Pack 3) を選択して OK をクリックしてください。

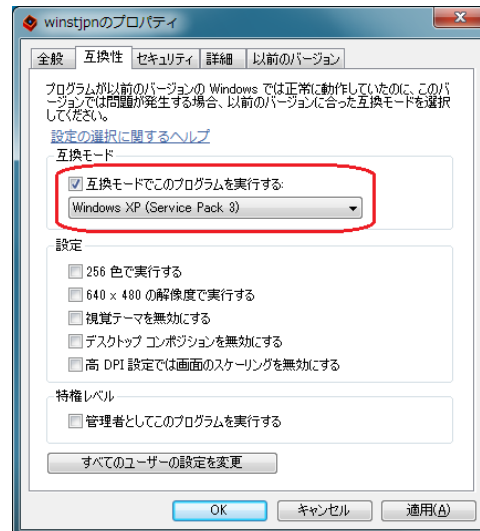


5. winstjpn.exe のアイコンをダブルクリックして起動してください。



6. 次へのボタンをクリックしてください。

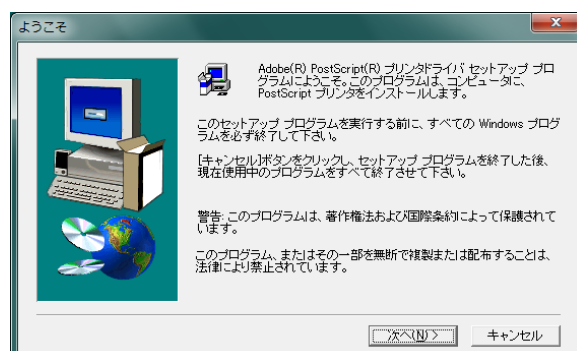

7. 同意するボタンをクリックしてください。

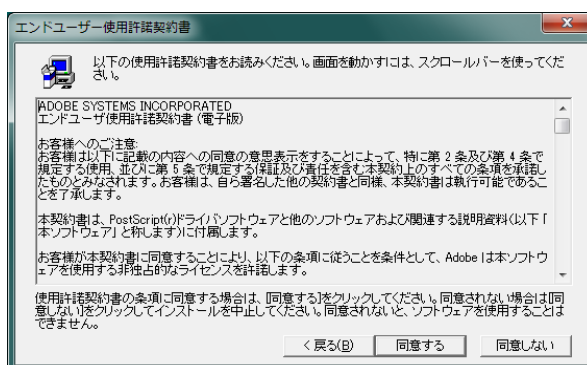


8. コンピュータに直接接続にチェックを入れて次へのボタンをクリックしてください。




9. 使用可能なポートの中にあるキューの作成で作成したポートを選択してください。

ポートの種類は **Kimosetter Port** です。


次へのボタンをクリックしてください。

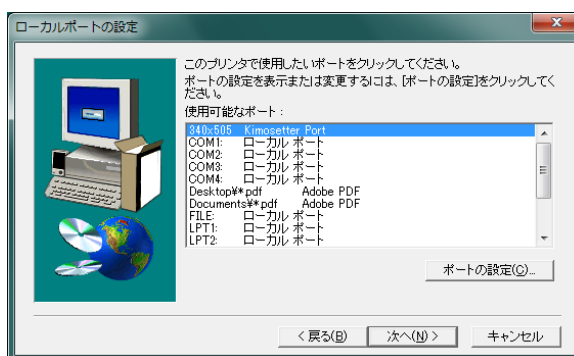


10. プリンタのモデルの選択画面で参照ボタンをクリックしてください。

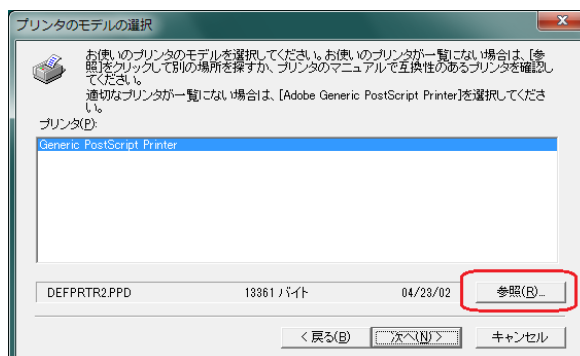


11. プリンタの参照画面のフォルダの c:\¥ 中の KimosetterRIP → PPDS → Japanese の順番にダブルクリックしてホルダーを開いてください。

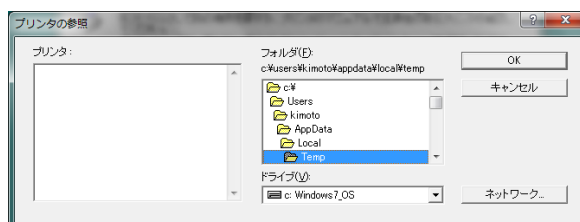

12. プリンタ参照画面のプリンタにリストが表示されます。
接続されている Kimosetter を選択して OK ボタンをクリックください。

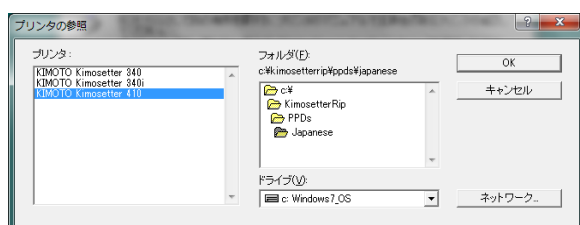


13. プリンタのモデルの選択画面でリストが増えます。
接続した Kimosetter を選択して次へのボタンをクリックしてください。

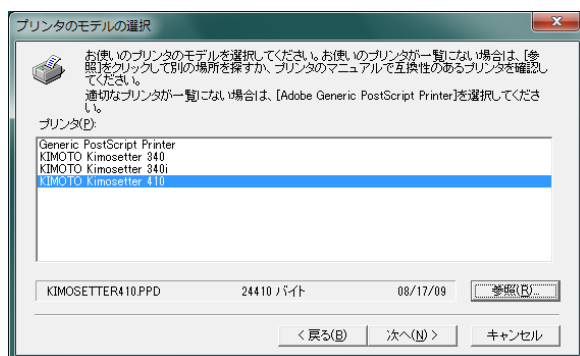

1 4. 共有の画面で次へのボタンをクリックしてください。



1 5. プリンタ情報画面でプリンタ名にキューの名前と同じ名前を入れてください。
「印字テストを行いますか?」では、いいえを選択して次へのボタンをクリックしてください。

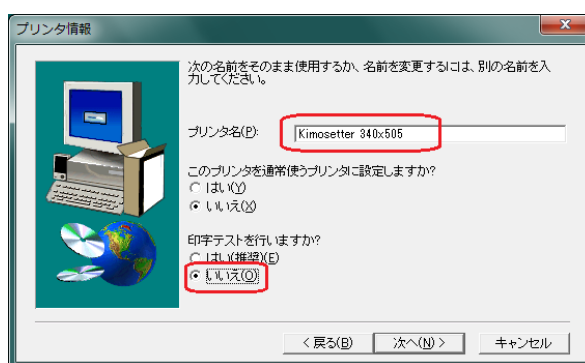


1 6. セットアップ情報画面では次へのボタンをクリックしてください。



17. プリンタの設定画面で、はいを選択して次へのボタンをクリックしてください。




18. プリンタのプロパティ画面で PaperTray の版サイズをキューで設定した版サイズと同じ版サイズを選択してください。
選択したら OK ボタンをクリックしてください。

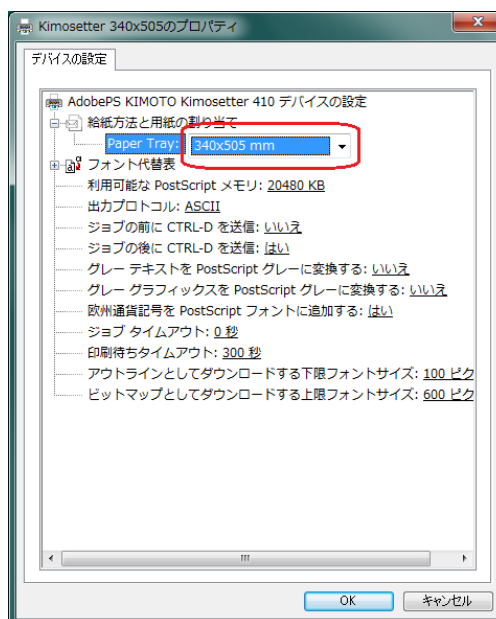

19. セットアップ完了画面で完了ボタンをクリックしてください。




※ 下図のメッセージが出る場合がありますがその場合はコンピュータの再起動を行ってください。

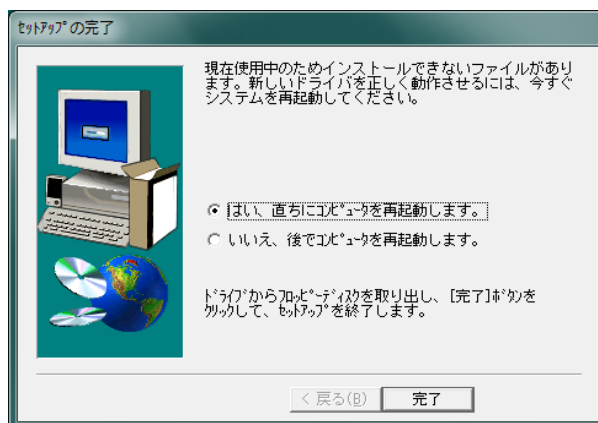

20. 他に使用する版サイズを追加する場合はサイズ毎にプリンタドライバのセットアップを繰り返し行ってください。

VII. イラストレーターからの出力（画面はイラストレーターCS5を使用）

1. イラストレーターを起動してください。
2. 新規ドキュメントからアートボードに版サイズを設定してください。

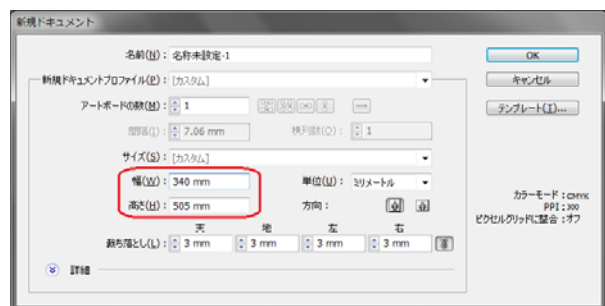

3. レイアウトを作成してください。
4. KimosetterRIP を起動してください。
5. プリントを選択してください。




6. プリントダイアログボックスが表示されます。

プリンタには出力する版サイズのプリンタドライバを選択します。


用紙の中のサイズには使用する版サイズを選択します。

最後にプリントボタンをクリックして出力開始となります。

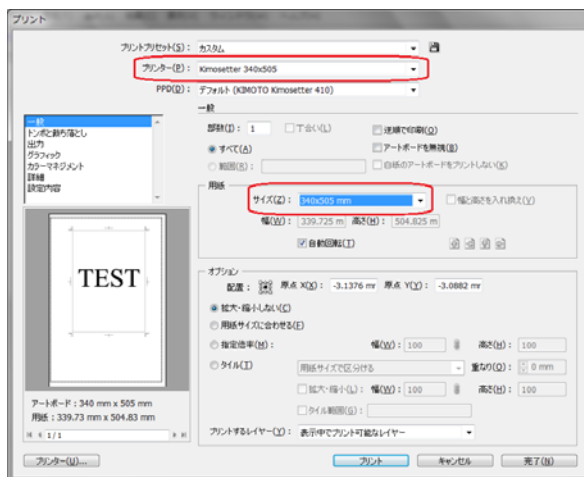


VIII. イラストレーターから Kimosetter340i ネガフィルムの出力方法


1. Illustrator でデータを作成し、ファイルメニューから「プリント」を選択し、プリントダイアログボックスを表示させます。表示したらプリンタを選択します。プリンタは「VI. プリンタドライバのセットアップ」で設定したプリンタです。次に用紙サイズ（フィルムのサイズ）を選択します。最後に「プリント」ボタンをクリックします。

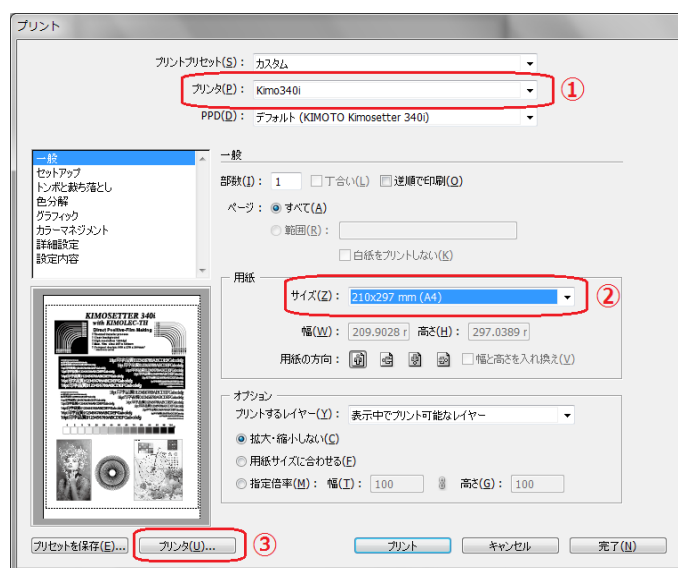


2. 次の画面が表示されたら「続行」をクリックします。

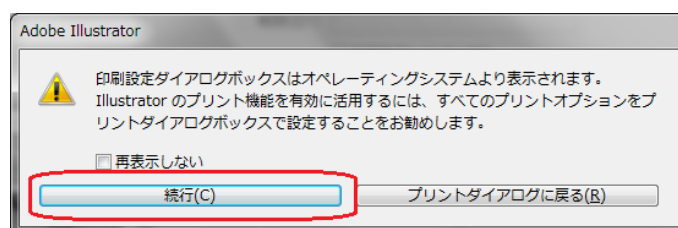


3. 次の画面が表示されたら、出力したいプリンタが選択されていることを確認し、「詳細設定」ボタンをクリックします。

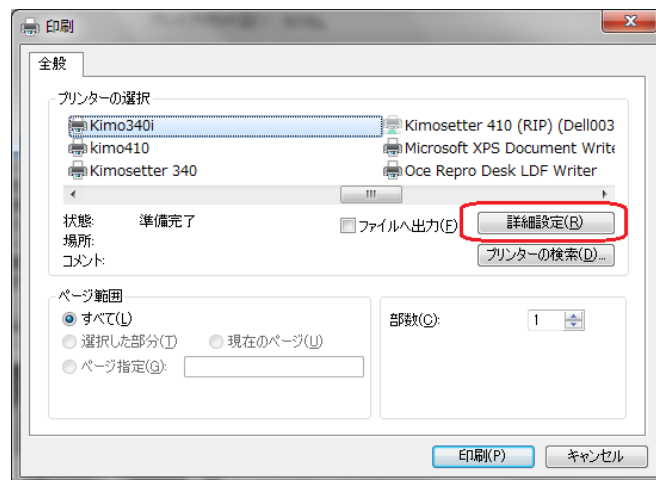

4. 印刷設定の画面が現れますので、右下の「詳細設定」ボタンをクリックしてください。

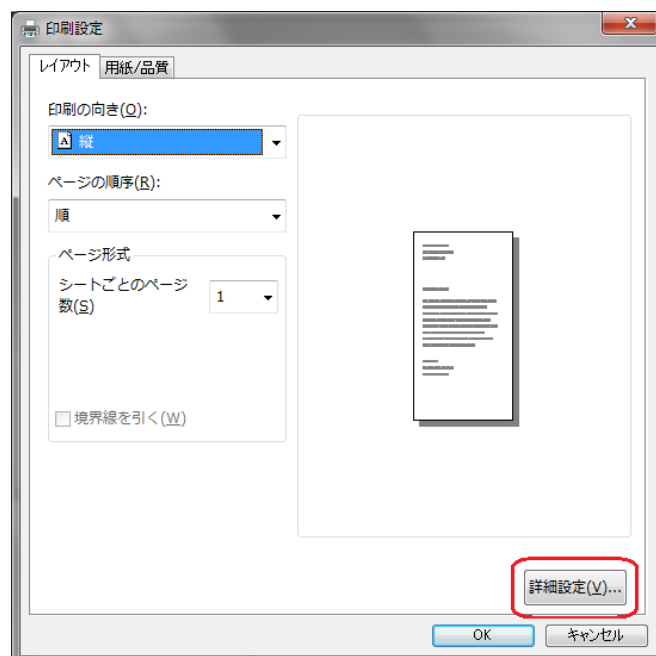

5. プリンタの詳細オプションが表示されます。一番下の「NegativePrint」の項目を「True」に設定してください。設定したら「OK」ボタンを押してプリントダイアログボックスまで戻り、「プリント」を押すとネガで出力されます。

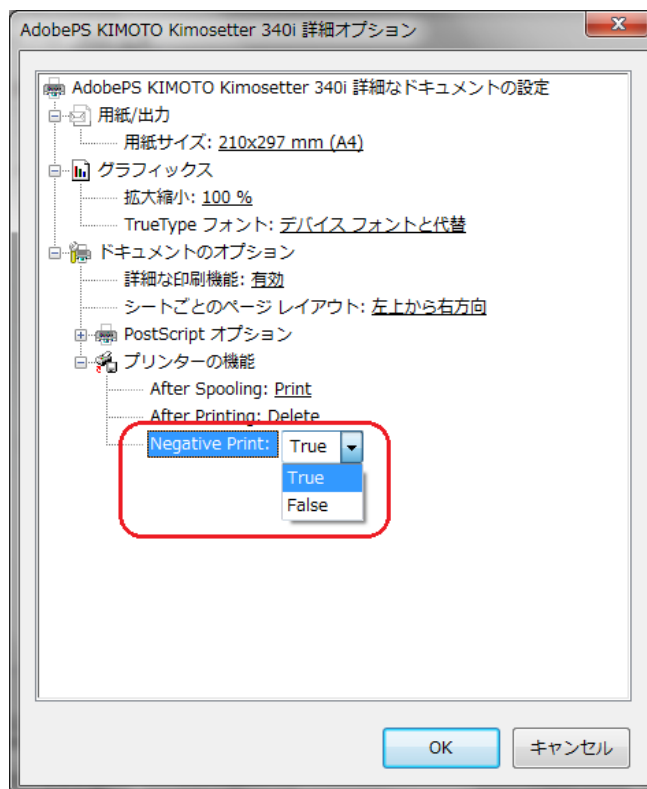


※ アプリケーションからの出力の場合、RIP 側のキュー設定でネガ出力の設定になっていても、出力設定が優先されるため、この設定をしないとネガ出力されません。ネガ出力をする場合は、必ずこの設定を行って出力してください。

IX. Thinning（細らせ）機能

Ver5.5.0 から、Thinning（細らせ）機能が使えるようになりました。この機能を使用すると、線や文字が少し細く印字されます。アウトラインを取った文字が太って印字され気になる場合などにご使用ください。平網や画像には影響ありません。


Thinning 機能を使用する場合は、キューマネージャの各キューの設定で、「印刷パラメータ」タブに「Thinning」のチェックボックスがありますので、チェックしてください。チェックすると Thinning Level の項目がアクティブになります。レベルは1～4の間で設定できます。1は、細らせ量が少なく、4は、細らせ量が多くなります。設定が終わりましたら、「保存」ボタンを押して保存してください。

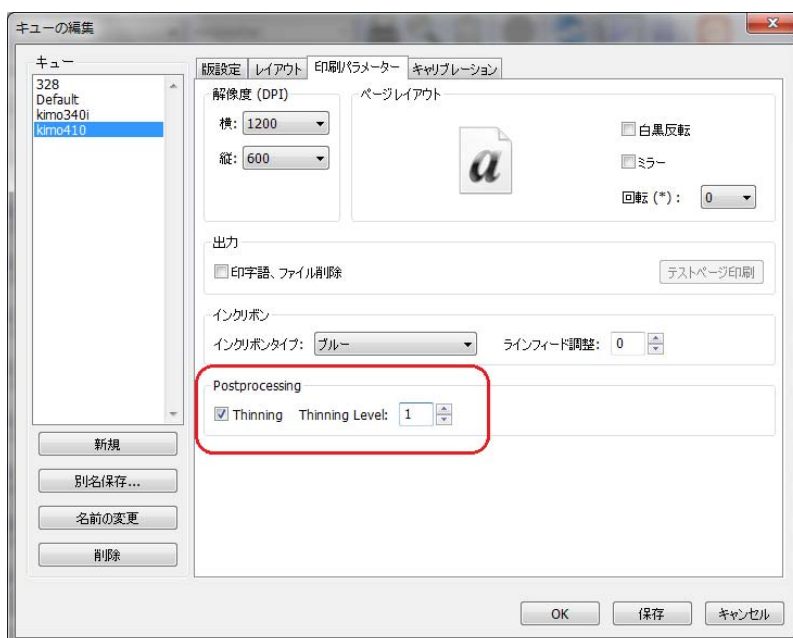


※ 小さい文字などでは、レベル1でも Thinning 機能の影響が大きく出ますので、レベル1から始めて、印字をし、細り具合を必ず確認してください。

X. アンインストール方法


1. Windows にセットアップされている、Kimosetter に出力する為のプリンタドライバのアイコンを右クリックして出てくるコンテキストメニューから、デバイスの削除を選択し削除します。複数あればすべて削除します。

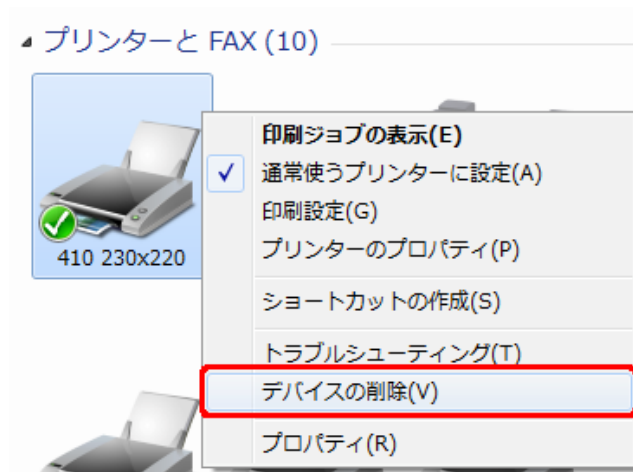


2. KimosetterRIP を起動します。

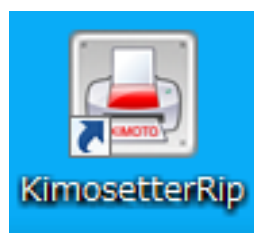


3. RIP メニューからポートマネージャを選択します。ポートマネージャのウィンドウが表示されます。

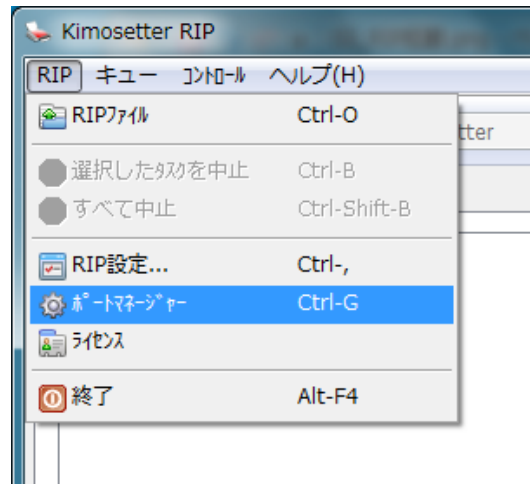


4. Kimosetter 用に作成されているポートのリストが表示されますので、ポートを選択し、削除ボタンを押して削除します。複数あればすべて削除します。すべて削除したら閉じるボタンでウィンドウを閉じます。

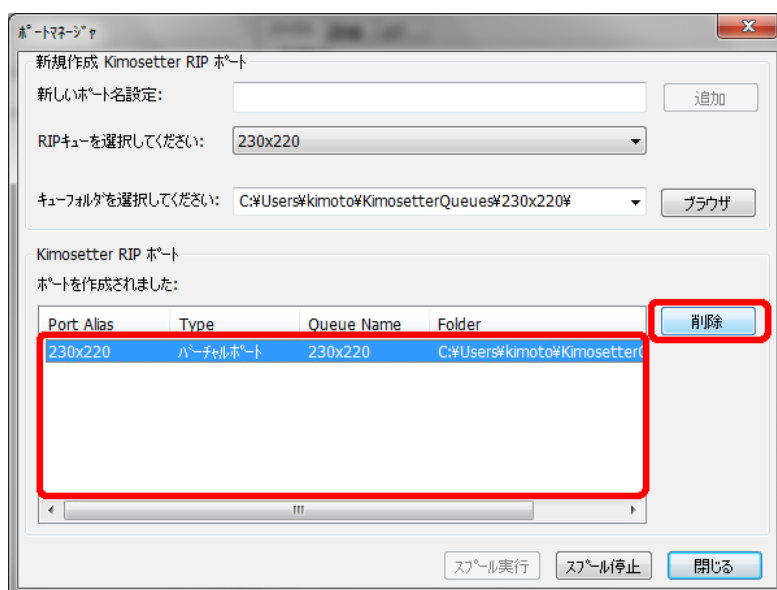


5. KimosetterRIP のキューメニューからキューマネージャをせんたくします。キューマネージャのウィンドウが表示されます。

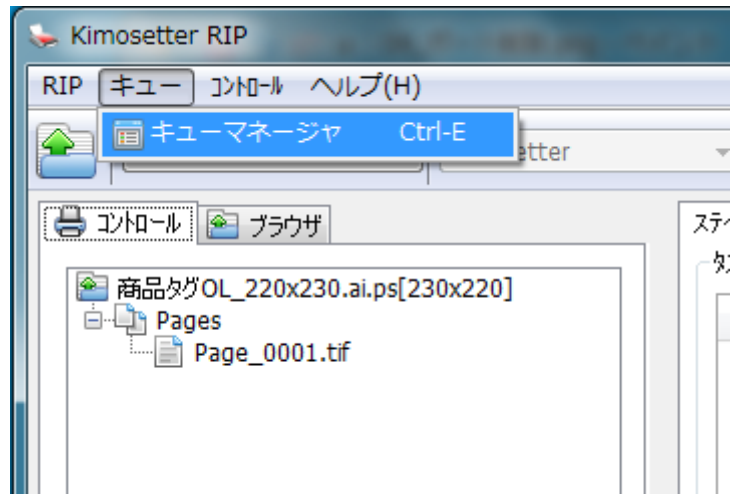


6. 左側にキューのリストが表示されますので、**Default** 以外のキューを選択し、下の削除ボタンを押してキューを削除します。複数あれば **Default** 以外すべて削除します。すべて削除したらOKボタンを押してウィンドウを閉じます。

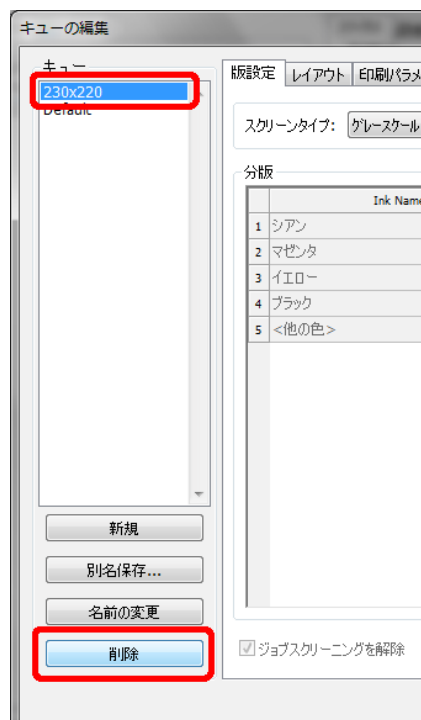


7. Windows のコントロールパネルから、プログラムの追加と削除（Windows7 はプログラムと機能）を選択し、KimosetterRIP を削除します。

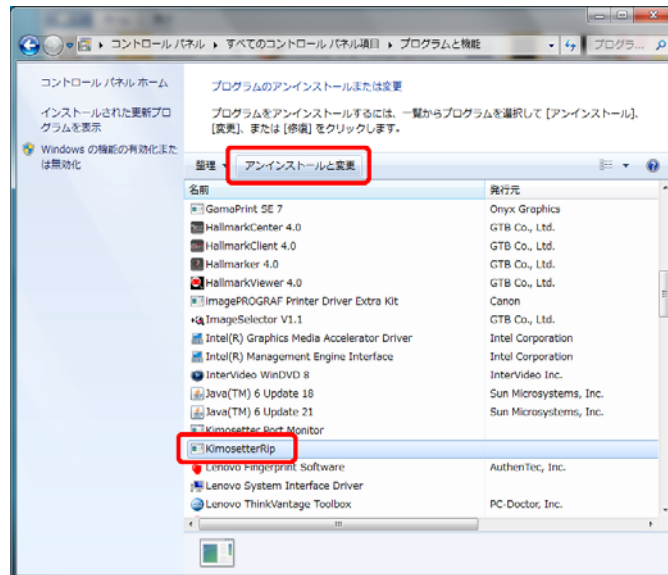


8. マイコンピュータから C ドライブ直下の KimosetterJobs フォルダと KimosetterRIP フォルダを削除します。

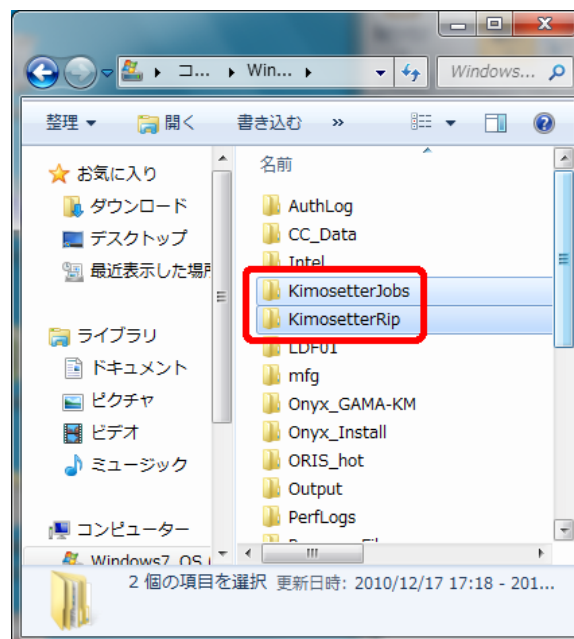

9. ユーザーフォルダ C:\Documents and Settings\ユーザー名\ (Windows7 の場合は C:\ユーザー\ユーザー名\) の中にある KimosetterQueues フォルダを削除します。

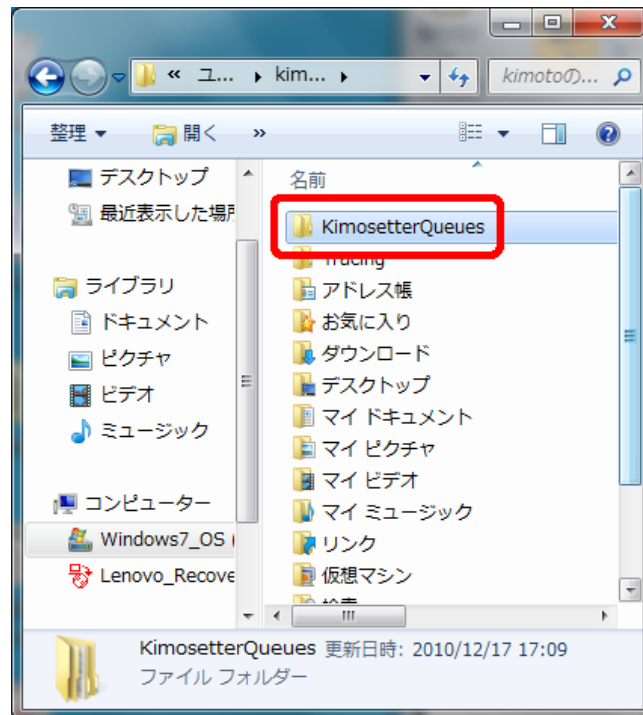

10. マイコンピュータから C:\Program Files\CommonFiles\ の中の Lucid Dream フォルダを削除します。

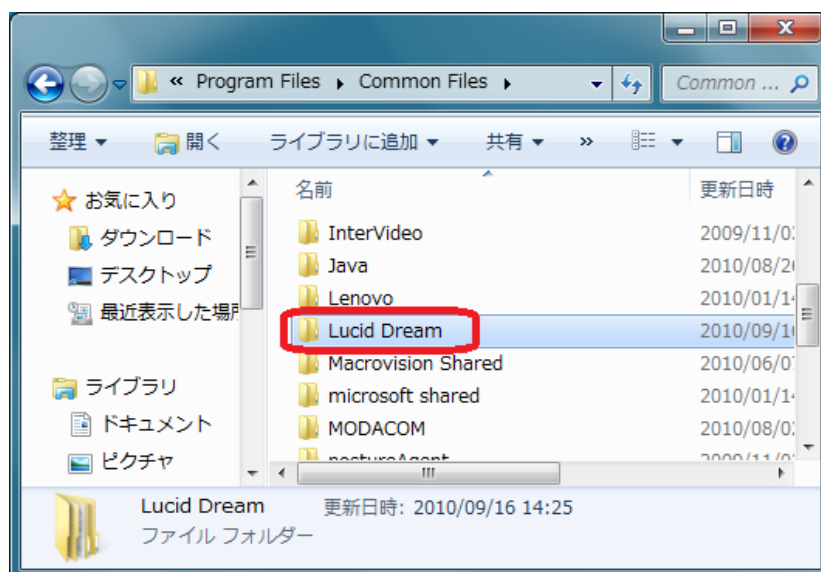

1 1. パソコンを再起動します。

以上