

KimosetterRIP
インストールマニュアル
～ Macintosh 版 ～

KIMOTO

KimosetterRIP インストールマニュアル for Macintosh

Ver8.1.9.2

はじめに

インストールされる前に以下の点に注意してください

- ・ ログインユーザー名は半角アルファベット、半角数字のみ使用してください。(漢字、ひらがな、カタカナ、全角英数は不可)
- ・ インストール時はウイルス対策ソフトの機能を全て OFF にしてください。
- ・ お客様のパソコンの環境によって、多少順番が前後する事があります。ご了承ください。

重要

既に KimosetterRIP を御使用中で OS を 10.9 へ移行される方へ

そのまま、OS10.8 より OS10.9 へアップすると、登録プリンターに不具合が発生する可能性が御座います。

既に KimosetterRip ご使用中のお客様は「**アンインストール方法**」を参照 R I P を削除後、O S アップデートをお願いいたします。

インストールからセットアップの流れについて

- | | |
|---|-----------------|
| ・ RIP インストールの準備 | p 3 |
| ・ RIP インストール | p 4 ~ p 6 |
| ・ RIP の初期設定 | p 7 ~ p10 |
| ・ キューの作成 | p11 ~ p13 |
| ・ プリントドライバの設定 | p14 ~ p16 |
| ・ イラストレーターからの出力 | p17 ~ p18 |
| ・ イラストレーターから Kimosetter340i
初フィルムの出力方法 | p19 ~ p20 |
| ・ Thinning (細らせ) 機能 | p21 |
| ・ アンインストール方法 | p22 ~ p24 |

．RIP インストールの準備

- 1．現在ログインしているユーザー名をご確認下さい。KimosetterRIP をご使用頂く場合はログインユーザー名が全て半角アルファベットと半角数字である必要があります。ユーザー名に漢字、ひらがな、カタカナ、全角アルファベット、全角数字が入っている場合は、「システム環境設定」の「アカウント」で半角英数のみを使用した新しいユーザーを作成し、そのユーザーでログインします。

ユーザー名に漢字等が使用されている場合、ユーザー名の変更では対応できません。表示上変わるだけで、システム上のユーザー名は変わっていません。必ず新しいユーザーを作成してください。このユーザーには管理者権限を持たせてください。また、RIP のインストール、及び RIP の使用は全てこの新しいユーザーでログインして行って下さい。

- 2．ウイルス対策ソフトの機能をオフにします。

オフのしかたは、各ウイルス対策ソフトメーカーにお問い合わせ下さい。

．RIP のインストール

- 1 . CD (KimosetterRIP) を Macintosh に挿入します。
- 2 . KimosetterRIP_8.1.9.2jp.dmg アイコンをダブルクリックします。




- 3 . ディスクイメージがデスクトップにマウントします。KimosetterRIP8.1.9.2jp をダブルクリックします。




- 4 . 開いたウィンドウの中の Install KimosetterRIP.pkg をダブルクリックします。




5. 続けるをクリックします。

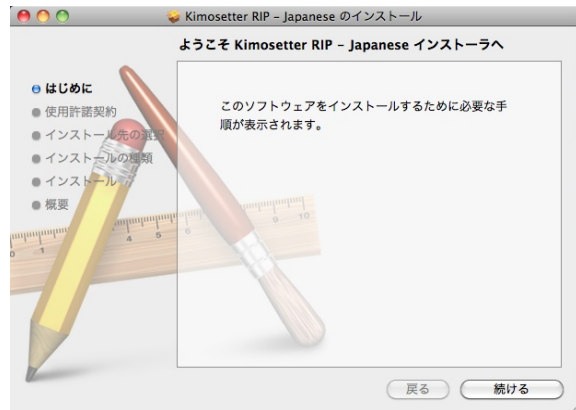

6. 続けるをクリックします。

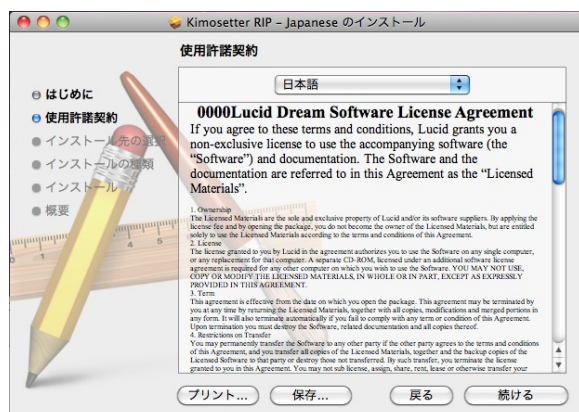

7. 同意するをクリックします。

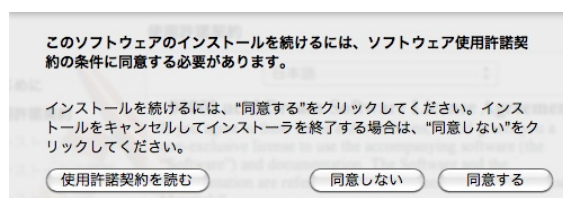


8. インストールをクリックします。



9. ユーザーのパスワードを設定している場合はパスワードを入力して、OK をクリックします。
インストールが開始します。



10. 閉じるをクリックします。

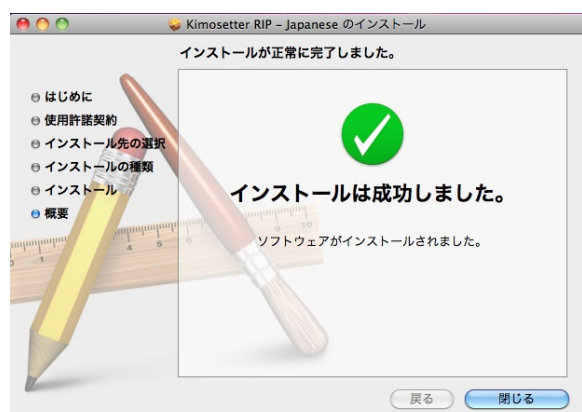

11. KimosetterRIP の dongle を PC の USB ポートに挿入します。


12. RIP のインストールは終了です。

． RIP の初期設定

- 1 . アプリケーションフォルダを開いて、KimosetterRIP のアイコンをダブルクリックし KimosetterRIP を起動します。



- 2 . KimosetterRIP が起動します。

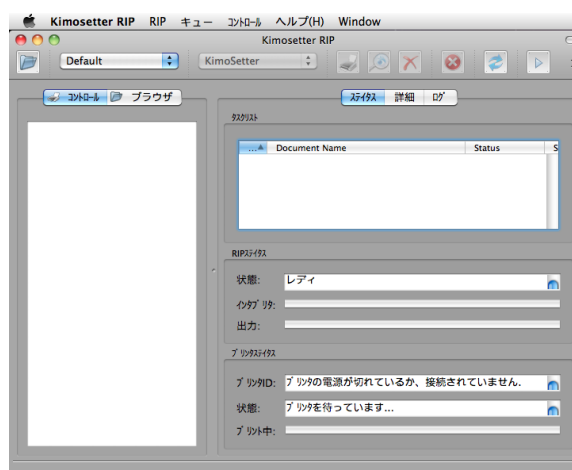


3 . Kimosetter RIP のメニューから Preferences を選択します。



4 . RIP 設定をします。


測定単位 : mm 言語 : 日本語を選択後、OK をクリックします。

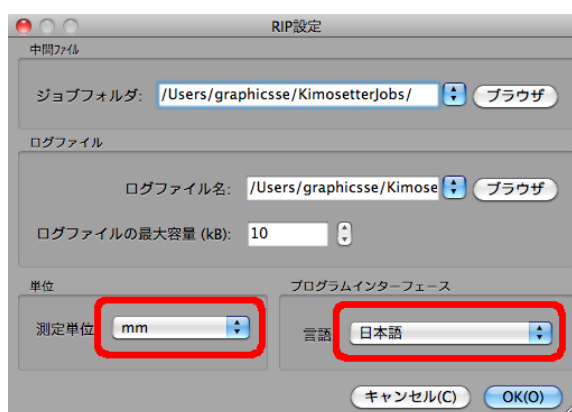


5 . 今すぐ終了をクリックし RIP を終了させます。




6. 再び RIP を立ち上げます。

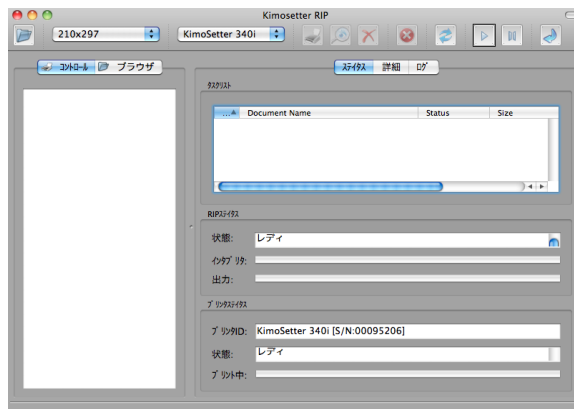


7. 下図の状態が表示されている状態で Kimosetter と Macintosh を USB ケーブルで接続し Kimosetter の電源を ON にします。

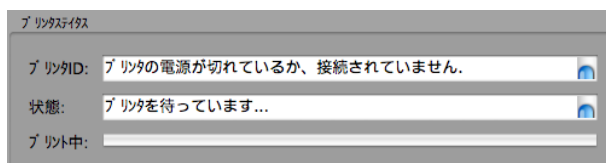


8. 状態がレディになります。

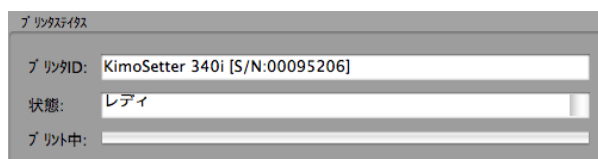


9 . KimosetterRIP 画面のコントローラから自動的にプリントのボタンをクリックします。

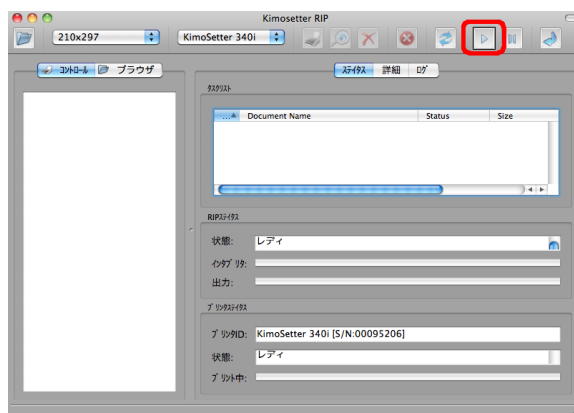

10 . RIP メニューのライセンスを選択します。

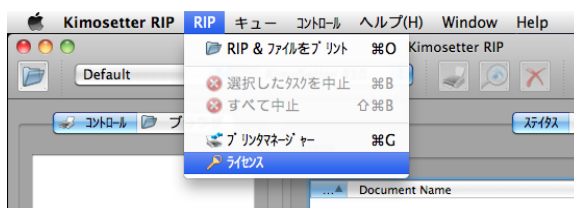

11 . 「 dongleは装着し、有効になっています！」を確認後、閉じるをクリックします。

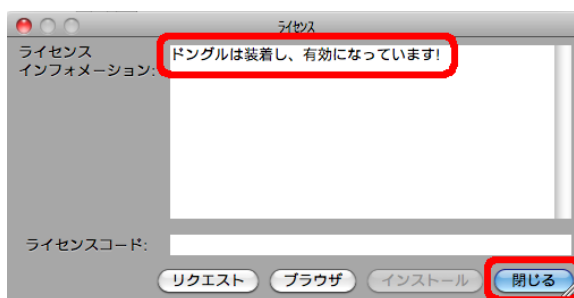


12 . R I P の初期設定は終了です。


．キューの作成

キューとは印刷に関する情報を指定する設定となります。


- 1．キューメニューからキューマネージャーを起動します。



- 2．キューの編集画面から新規ボタンをクリックします。

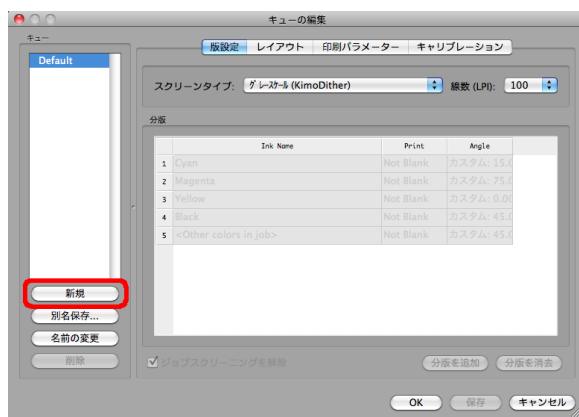

- 3．キューの新規作成 画面がでます。

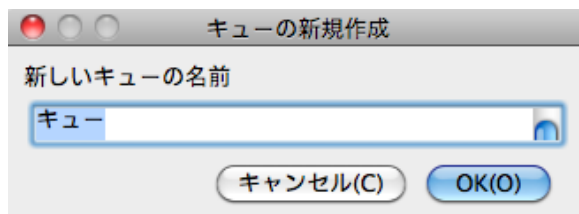


- 4．新しいキューの名前を入力します。


例) キューの名前を判別できるように版サイズを入力します。

半角アルファベット、半角数字のみ使用してください。×は半角英字のエックスを使用してください。(漢字、ひらがな、カタカナ、全角英数は不可)

入力したら OK をクリックします。

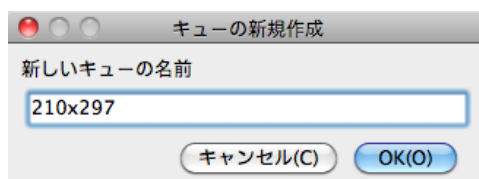

5. キューの編集画面のキューのリストに新しいキューが追加されます。

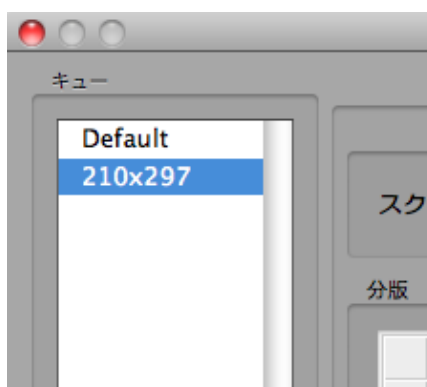


6. キューの編集画面の版設定タブを選択します。

ここでスクリーンタイプのグレースケール (KimoDither) を選択します。


線数は 100 線、85 線、60 線から選択します。

Kimosetter340i の場合は 85 線以下を選択してください。

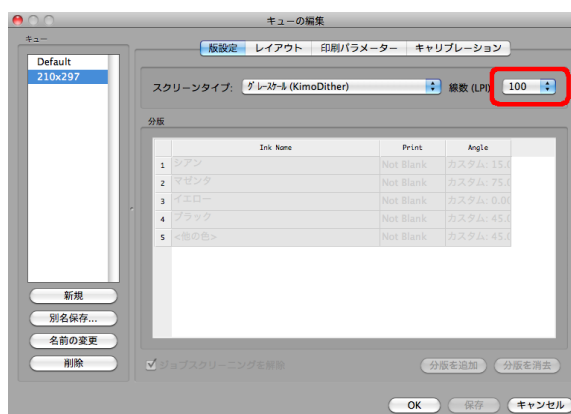

7. キューの編集画面のレイアウトタブを選択します。

用紙をキューの名前と同じ版サイズを選択します。

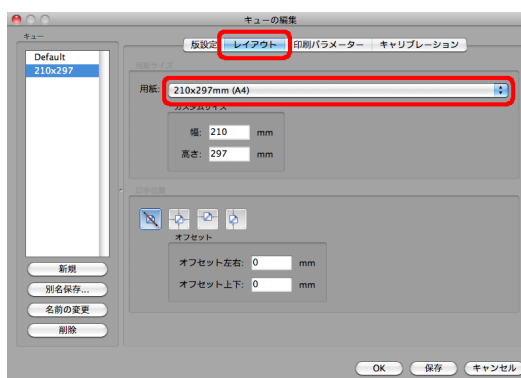


8. キューの編集画面の印刷パラメータタブを選択します。

インクリボンの選択を行います。

340i はブラックを選択、340 ・ 410 はブルーを選択してください。

インクリボンを選択した後、保存ボタンをクリックし OK ボタンをクリックして終了です。

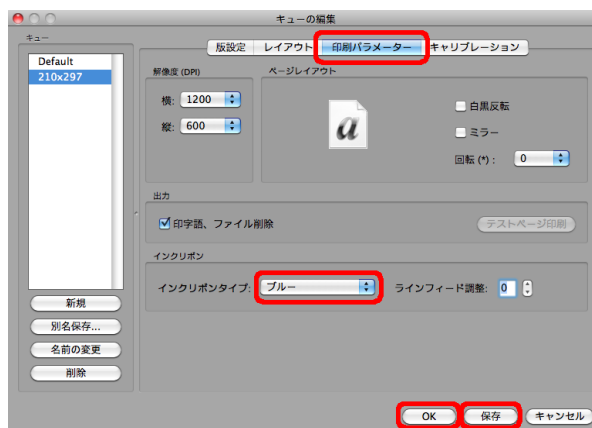

9. 使用する版サイズを追加する場合は、サイズごとに新規でキュー設定を繰り返し行ってください。

．プリンタドライバの設定

プリンタマネージャーではRIP外部からのデータの入り口となるフォルダの作成とキュー（印刷に関する情報）と関連付ける設定を行います。

- 1．RIP メニューからプリンタマネージャーを選択し起動してください。



- 2．プリンタマネージャーが起動します。

新しいプリンタ名設定にキューを作成したときと同じ名前を入れてください。


RIP キューを選択してくださいにキューを選択してください。

プリンタタイプを選択してくださいに使用する機種を選択してください。

選択したら追加ボタンをクリックしてください。

注意

- ・プリンタ名は半角英数で 12 文字以内にしてください。
- ・スペース、記号、2 バイト文字は使用しないで下さい。

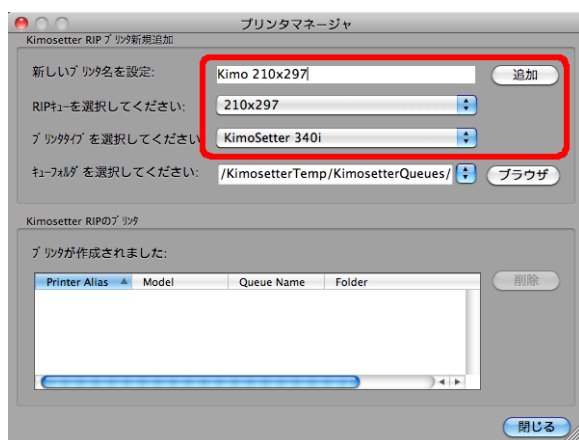


3. ユーザーのパスワードを設定している場合はパスワードを入力して、OK をクリックします。



4. プリンタ追加画面が表示されます。
OK をクリックします。




5. プリンタマネージャーにプリンタが追加されます。
閉じるをクリックします。

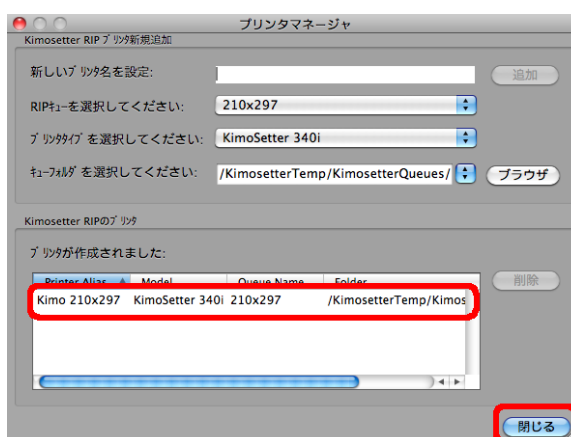


6. 使用する版サイズを追加する場合は、サイズごとにプリンタドライバの設定を繰り返して行ってください。

7. アップルメニューからシステム環境設定を選択します。

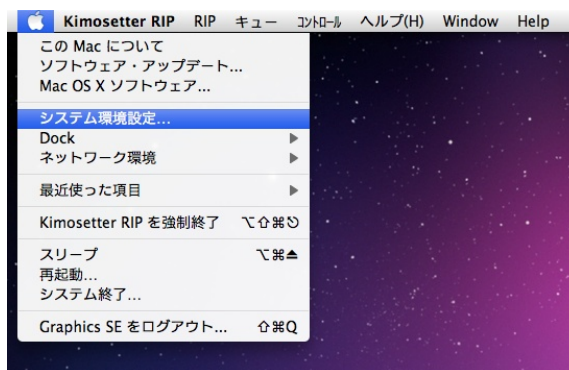

8. プリントとファクスをクリックします。

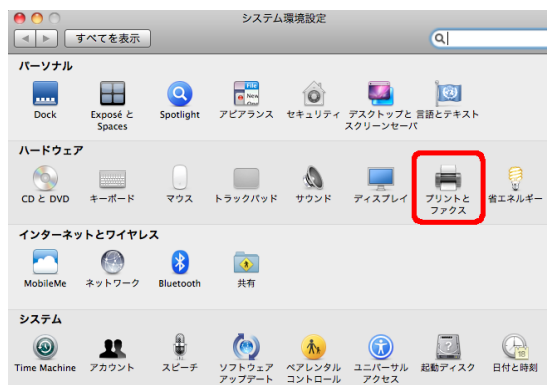

9. プリンタが追加されていることを確認しプリンタドライバの設定は終了です。




．イラストレーターからの出力


(画面はイラストレーター CS3 を使用しています。)

操作の詳細については御使用ソフトメーカーにお問い合わせください。

- 1．イラストレーターを起動してください。
- 2．新規ドキュメントプロファイルからドキュメントサイズを版サイズに設定してください。

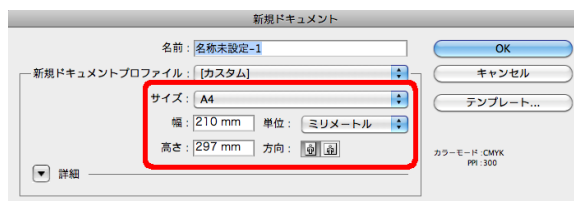

- 3．レイアウトを作成してください。
- 4．KimosetterRIP を起動してください。
- 5．プリントを選択してください。

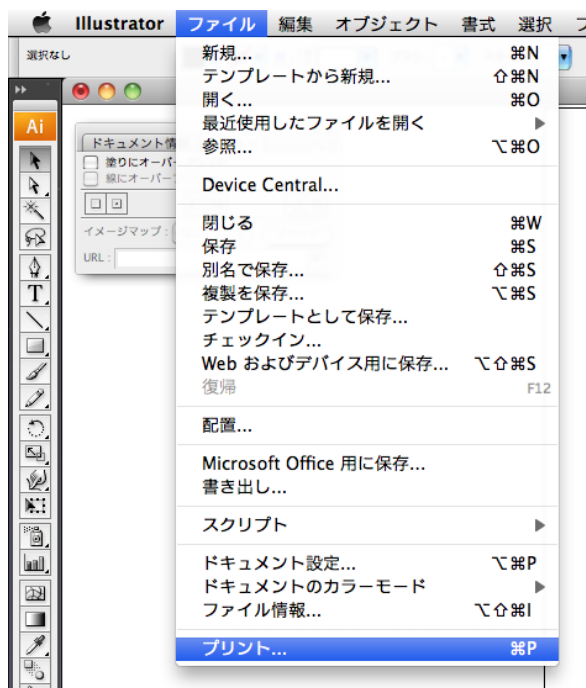


6. プリントダイアログボックスが表示されます。

プリンタには出力する版サイズのプリンタドライバを選択します。

用紙の中のサイズには使用する版サイズを選択します。


最後にプリントボタンをクリックして出力開始となります。

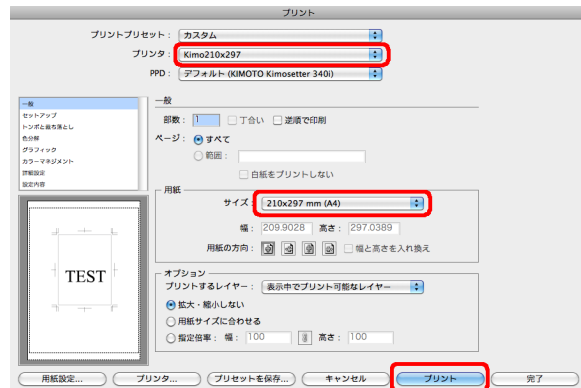


イラストレーターから Kimosetter340i ネガフィルムの出力方法

操作の詳細については御使用ソフトメーカーにお問い合わせください。

1. Illustrator でデータを作成し、ファイルメニューから「プリント」を選択し、プリントダイアログボックスを表示させます。表示したらプリンタを選択します。プリンタは「 . プリンタドライバのセットアップ」で設定したプリンタです。次に用紙サイズ（フィルムのサイズ）を選択します。最後に「プリント」ボタンをクリックします。

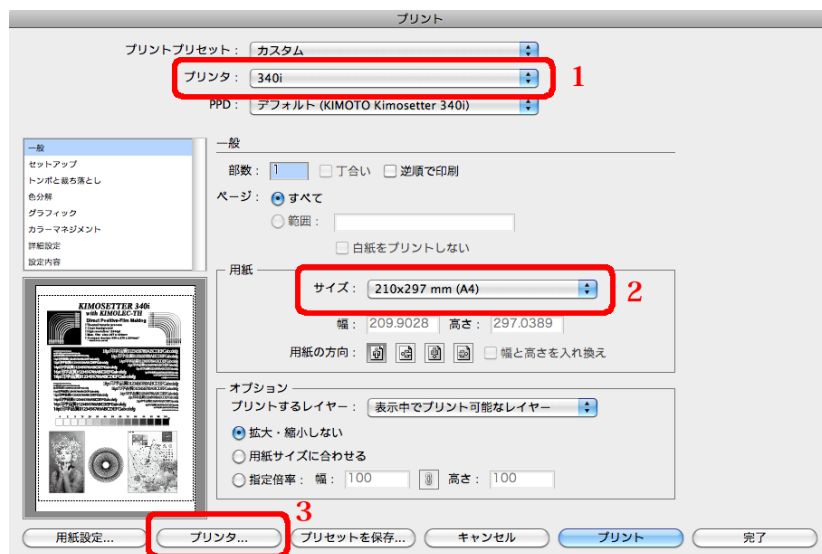


2. 次の画面が表示されたら「続行」をクリックします。

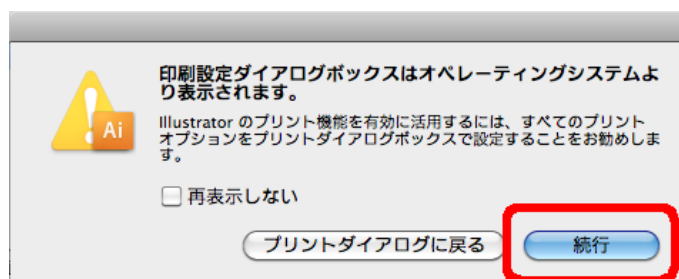

3. プリンタの詳細設定の画面が表示されます。「レイアウト」と表示されているプルダウンメニューをクリックし「プリンタの機能」を選択してください。表示されている内容が切り替わります。



4. 「Negative Print」のチェックボックスをチェックしてください。その後「プリント」ボタンをクリックしますとプリントダイアログボックスに戻ります。「プリント」ボタンをクリックするとネガで出力されます。

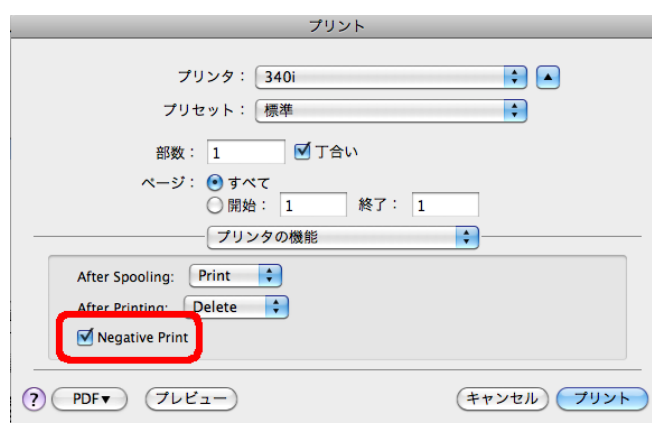


アプリケーションからの出力の場合、RIP側のキュー設定でネガ出力の設定になっていても、出力設定が優先されるため、この設定をしないとネガ出力されません。ネガ出力をする場合は、必ずこの設定を行って出力してください。

・ Thinning (細らせ) 機能

Ver5.5.0 以降、Thinning (細らせ) 機能が使えるようになりました。この機能を使用すると、線や文字が少し細く印字されます。アウトラインを取った文字が太って印字され気になる場合などにご使用ください。平網や画像には影響ありません。


Thinning 機能を使用する場合は、キューマネージャの各キューの設定で、「印刷パラメータ」タブに「Thinning」のチェックボックスがありますので、チェックしてください。チェックすると Thinning Level の項目がアクティブになります。レベルは 1 ～ 5 の間で設定できます。1 は細らせ量が少なく、5 は細らせ量が多くなります。設定が終わりましたら、「保存」ボタンを押して保存してください。

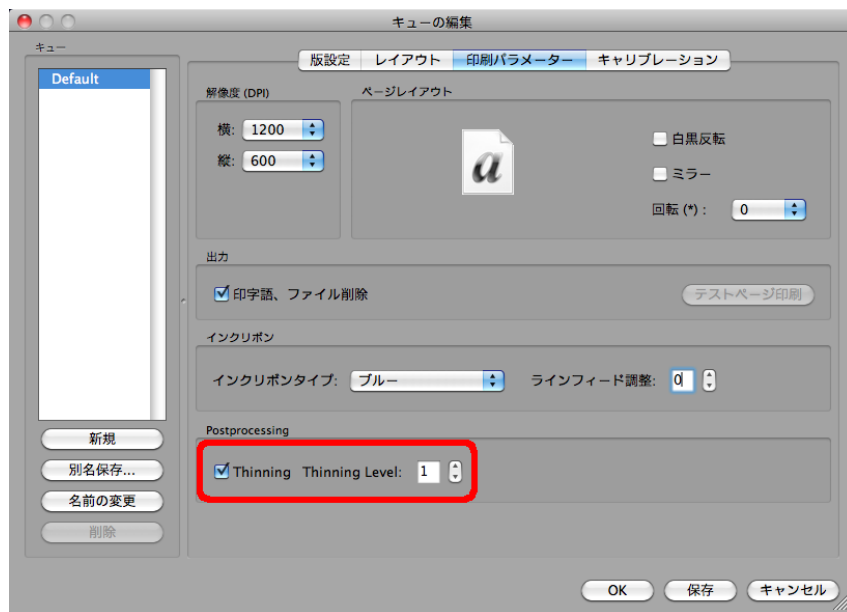


小さい文字などでは、レベル1でも Thinning 機能の影響が大きく出ますので、レベル1から始めて、印字をし、細り具合を必ず確認してください。

．アンインストール方法


- 1 . KimosetterRIP のアイコンをダブルクリックして KimosetterRIP を起動します。

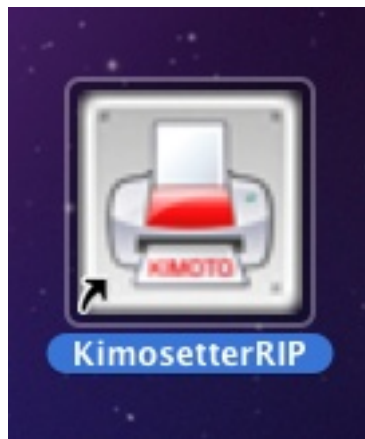


- 2 . RIP メニューからプリンタマネージャーを選択します。プリンタマネージャーのウィンドウが表示されます。

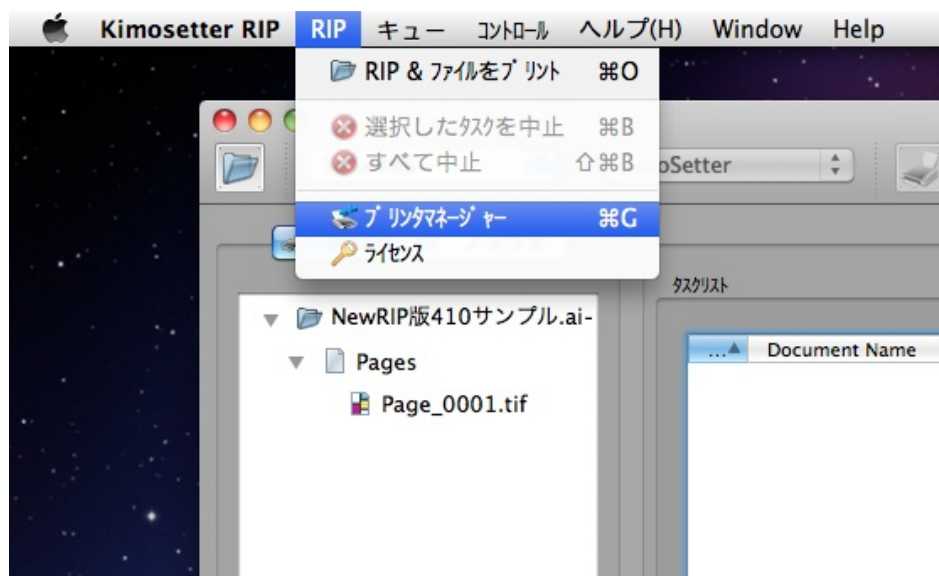


3. Macintosh にセットアップされている Kimosetter 用のプリンタドライバリストが下の
方に表示されます。リストから一つ選択し、削除ボタンを押して削除します。複数あ
ればすべて削除します。閉じるボタンを押してウィンドウを閉じます。

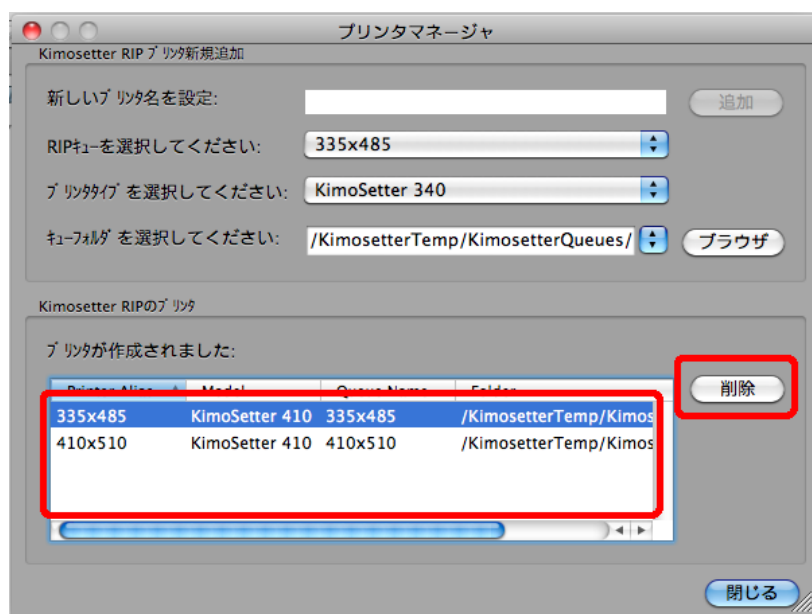


4. KimsetterRIP の CD を Macintosh に挿入し、CD の中にあるインストーラのディスク
イメージのアイコンをダブルクリックします。デスクトップにディスクイメージがマ
ウントしますのでディスクイメージのアイコンをダブルクリックして開きます。

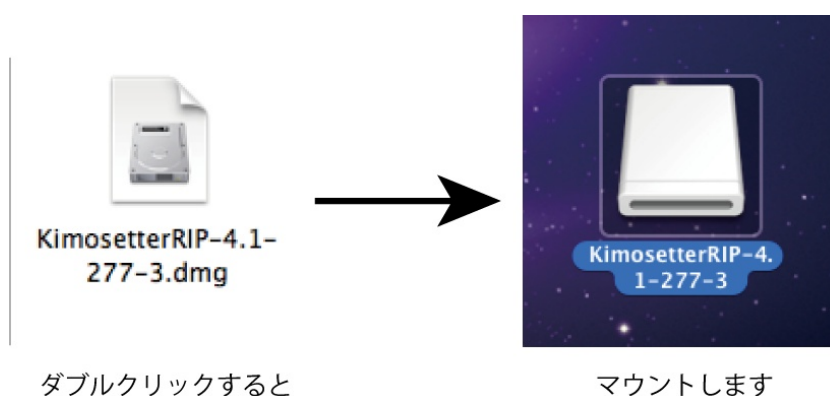

5. 開いたウィンドウの中に clean というアイコンがありますので、そのアイコンをダブルクリックします。アンインストールソフトが起動します。

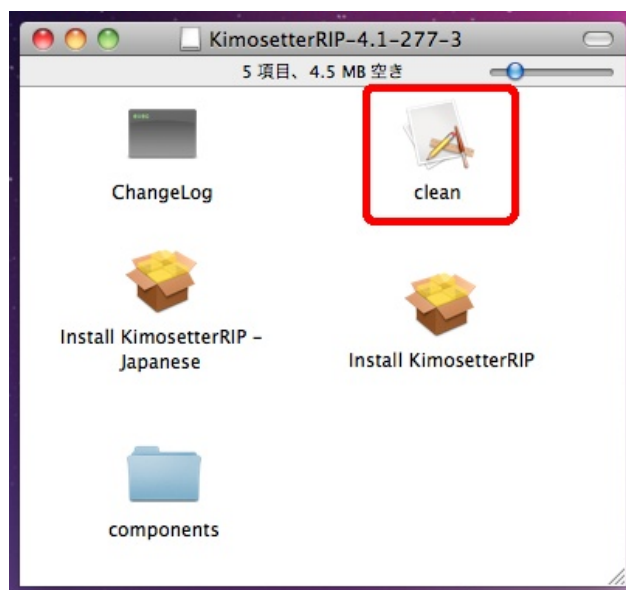

6. 4 つあるチェックボックス全てにチェックをして OK ボタンをクリックします。
KimosetterRIP がアンインストールされます。

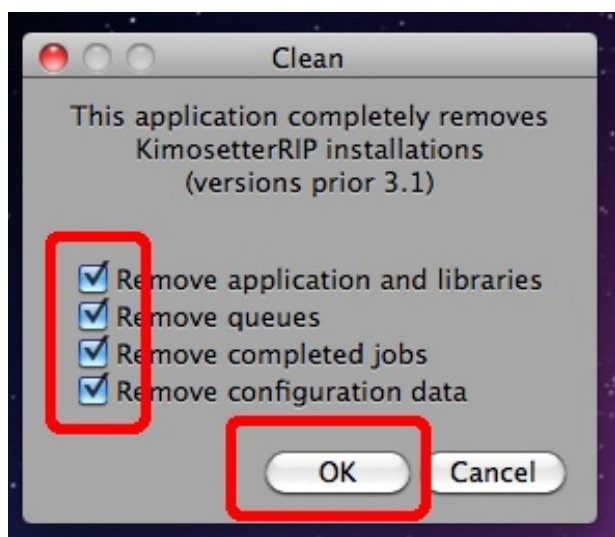

7. Macintosh を再起動します。

以上、